



MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Código do documento	MSP052026
Revisão	2026
Fabricante	Mondialle Design Ltda.
Endereço	Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 1.110 — Dist. Industrial CEP 13.456-166 — Santa Bárbara d'Oeste/SP
SAC	(19) 3464-5555 sac@mondialle.com.br
Website	www.mondialle.com.br
Catálogo Produtos	https://mondialle.my.canva.site/mond/#home

Parabéns pela aquisição do seu Spa dos Pés Mondialle. Este equipamento foi projetado para proporcionar relaxamento e conforto, combinando alta tecnologia e design ergonômico.

**LEIA ESTE MANUAL INTEGRALMENTE ANTES DE INSTALAR
OU OPERAR O EQUIPAMENTO.**



MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	1
1. INTRODUÇÃO	3
1.1 Apresentação	3
1.2 SPA dos Pés – Sistema AIR Massage.....	3
1.2.1 Configuração	4
1.2.2 Dimensões do Produto	4
1.2.3 Instalação	4
1.3 SPA dos Pés – Sistema AIR Massage de Embutir	5
1.3.1 Dimensões do Produto	5
1.3.2 Instalação	5
1.4 SPA dos Pés – Sistema Hidromassagem.....	7
1.4.1 Configuração	7
1.4.2 Dimensões do Produto	7
1.4.3 Instalação	8
1.5 SPA dos Pés – Sistema Hidromassagem Embutir	9
1.5.1 Dimensões do Produto	9
1.5.2 Instalação	9
1.5.3 Componentes Produtos Standard de Hidromassagem e AIR Massage.....	10
1.6 Manutenção e Conservação.....	11
2. GARANTIA	11
2.1 Prazos de Garantia.....	11
2.2 Condições para Validade da Garantia	11
2.3 Causas de Perda de Garantia	11
2.4 Procedimento de Acionamento da Garantia.....	12
3. SAC — SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	12
4. ADVERTÊNCIAS GERAIS E CONSIDERAÇÕES FINAIS	12
5. CERTIFICADO DE GARANTIA	13
São condições para efetivação da garantia:	13
Exceções da Garantia.....	13
6 CHECK LIST	14



1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

Este Manual Técnico contém todas as informações necessárias para a correta instalação, operação, manutenção e conservação dos SPAs dos Pés Mondialle. O documento foi elaborado em conformidade com as normas técnicas brasileiras e internacionais vigentes, visando garantir a segurança do usuário, do instalador e a preservação do equipamento.

A Mondialle recomenda que a leitura deste manual seja feita na íntegra antes de qualquer procedimento de instalação, operação ou manutenção.

Nossa linha de Spas de Pés atende às necessidades de salões de beleza, espaços de estética e uso residencial. Disponível nas configurações de Hidromassagem e AIR Massage, com opções de instalação por Sobrepor ou Embutir.

1.2 SPA dos Pés – Sistema AIR Massage

**APOIO ANATÔMICO**

Formato projetado para oferecer conforto e sustentação para os pés

**MATERIAL ACRÍLICO**

Produto produzido 100% em acrílico, mais eficiência, durabilidade e fácil manutenção

**ACIONADOR PNEUMÁTICO**

Sistema de acionamento do Soprador

**SISTEMA AIR Massage**

Massagem relaxante para os pés por borbulhamento de ar.

**CAPACIDADE 17L****PESO VAZIO 28Kg****TENSÃO 220Vac****POTÊNCIA 300W**

SPA DOS PÉS

Sistema AIR Massage

**FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**

Superfícies lisas e design higiênico facilitam a assepsia e manutenção da Higiene.




1.2.1 Configuração


SPA dos Pés Sobrepor AIR Massage	SPA dos Pés Embutir AIR Massage
AIR Massage	AIR Massage
Apoio Anatômico	Apoio Anatômico
Acionador Pneumático	Acionador Pneumático
OPCIONAIS	OPCIONAIS
Misturador Monocomando	Misturador Monocomando
Acionamento Eletrônico com LED	Acionamento Eletrônico com LED

1.2.2 Dimensões do Produto



DESENHO TÉCNICO

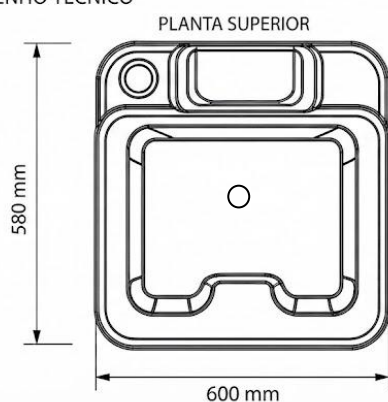


ELEVAÇÃO FRONTAL

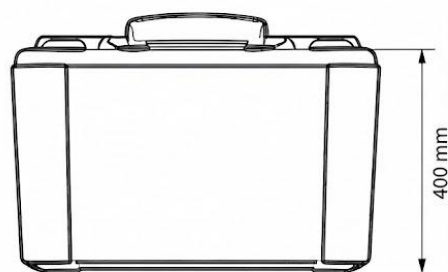


1.2.3 Instalação

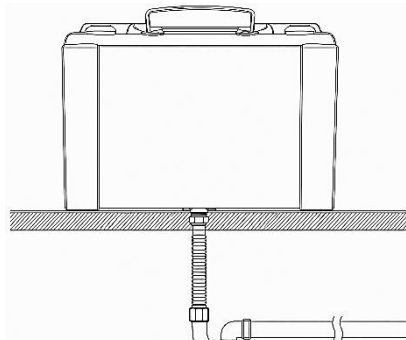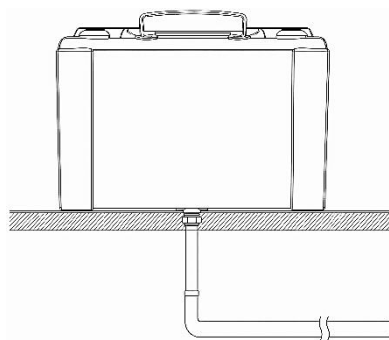

Instalações Típicas da Saída de Água do SPA para o Esgoto.

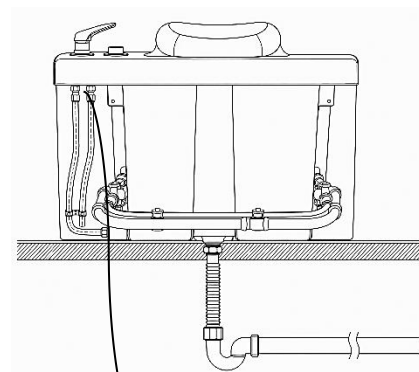

Opção com Monocomando

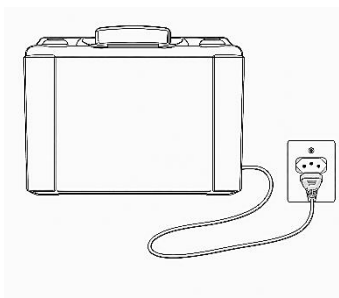

Nossos produtos são fabricados em conformidade com a NR10 sendo que se faz necessário verificações importantes antes de energizar o produto:

- Verificar no produto a tensão de alimentação 127Vac ou 220Vac
- Tomada precisa estar aterrada ao sistema de aterramento central conforme NR10.
- Manusear a tomada com a mão molhada corre risco de choque elétrico
- Todas as tomadas onde o produto for ligado deve ter um DR de proteção 32mA conforme norma NR 10



1.3 SPA dos Pés – Sistema AIR Massage de Embutir



APOIO ANATÔMICO

Formato projetado para oferecer conforto e sustentação para os pés



MATERIAL ACRÍLICO

Produto produzido 100% em acrílico, mais eficiência, durabilidade e fácil manutenção



ACIONADOR PNEUMÁTICO

Sistema de acionamento do Soprador



SISTEMA AIR Massage

Massagem relaxante para os pés por borbulhamento de ar.



CAPACIDADE **17L**



PESO VAZIO **28Kg**



TENSÃO **220Vac**



POTÊNCIA **300W**




FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Superfícies lisas e design higiênico facilitam a assepsia e manutenção da Higiene.



1.3.1 Dimensões do Produto

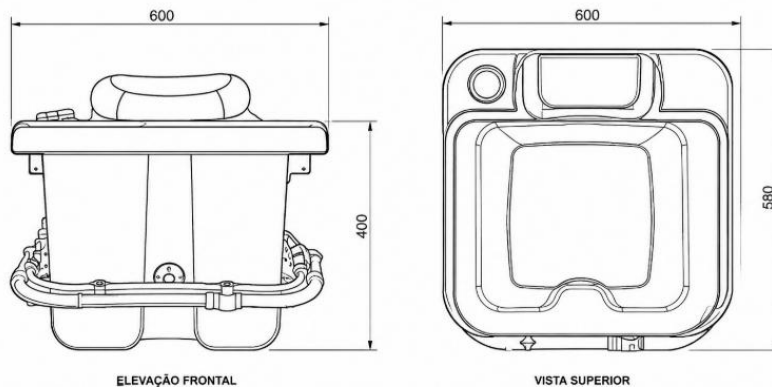


1.3.2 Instalação




Instalações Típicas da Saida de Água do SPA para o Esgoto.



Opção com Monocomando

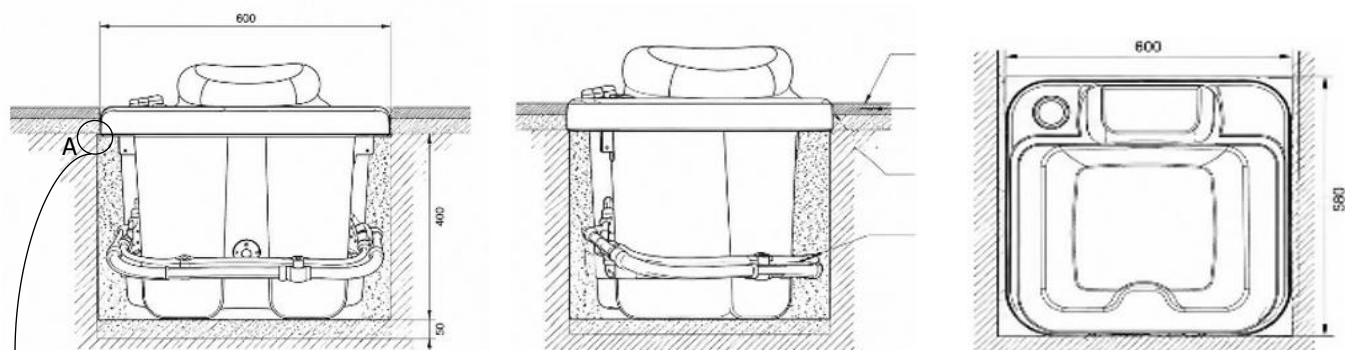

Detalhe "A"

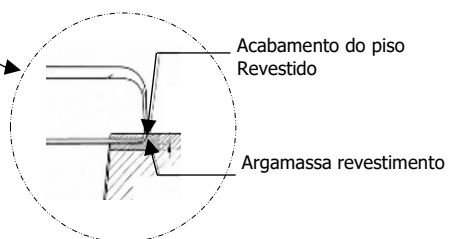

LEGENDA:

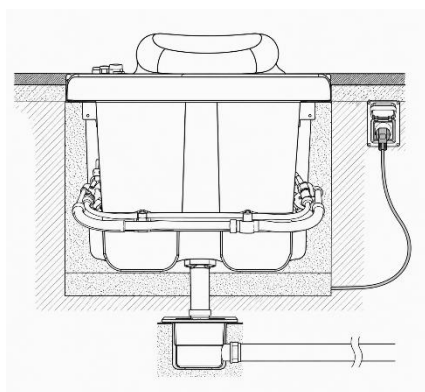

Nossos produtos são fabricados em conformidade com a NR10 sendo que se faz necessário verificações importantes antes de energizar o produto:

- Verificar no produto a tensão de alimentação 127Vac ou 220Vac
- Tomada precisa estar aterrada ao sistema de aterramento central conforme NR10.
- Manusear a tomada com a mão molhada corre risco de choque elétrico
- Todas as tomadas onde o produto for ligado deve ter um DR de proteção 32mA conforme norma NR 10



1.4 SPA dos Pés – Sistema Hidromassagem



APOIO ANATÔMICO

Formato projetado para oferecer conforto e sustentação para os pés



MATERIAL ACRÍLICO

Produto produzido 100% em acrílico, mais eficiência, durabilidade e fácil manutenção



ACIONADOR PNEUMÁTICO

Sistema de acionamento do Motor



SISTEMA DE HIDROMASSAGEM

Massagem relaxante para os pés por mini jatos de hidromassagem.



CAPACIDADE **17L**



PESO VAZIO **28Kg**



TENSÃO **127Vac**

ou

TENSÃO **220Vac**



POTÊNCIA **1/3CV**

SPA DOS PÉS

Sistema Hidromassagem



FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Superfícies lisas e design higiênico facilitam a assepsia e manutenção da Higiene.


1.4.1 Configuração

SPA dos Pés Sobrepor Hidromassagem	SPA dos Pés Embutir Hidromassagem
4 mini jatos Hidromassagem	4 mini jatos Hidromassagem
Apoio Anatômico	Apoio Anatômico
Acionador Pneumático	Acionador Pneumático
OPCIONAIS	OPCIONAIS
Misturador Monocomando	Misturador Monocomando
Acionamento Eletrônico com LED	Acionamento Eletrônico com LED


1.4.2 Dimensões do Produto

DESENHO TÉCNICO

PLANTA SUPERIOR


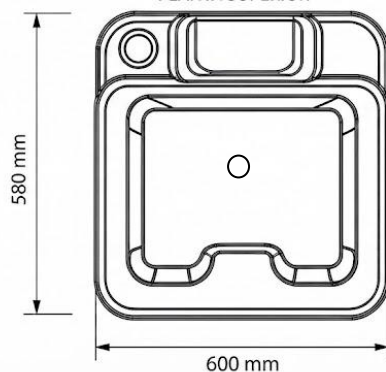


ELEVAÇÃO FRONTAL

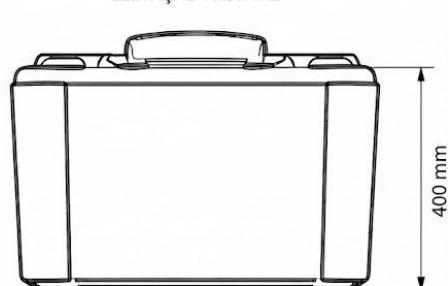





1.4.3 Instalação

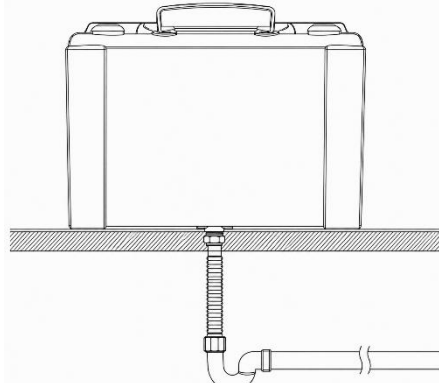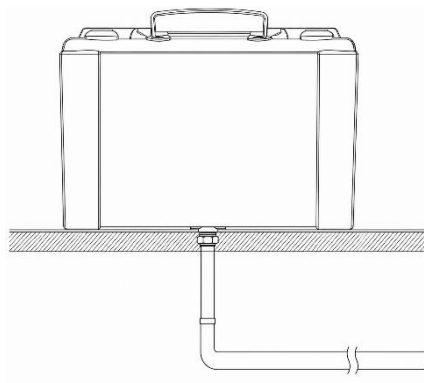

Instalações Típicas da Saida de Água do SPA para o Esgoto.

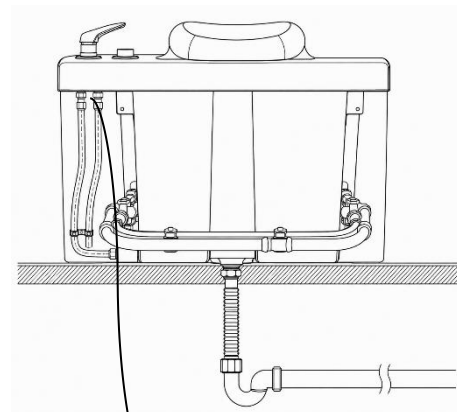

Opção com Monocomando

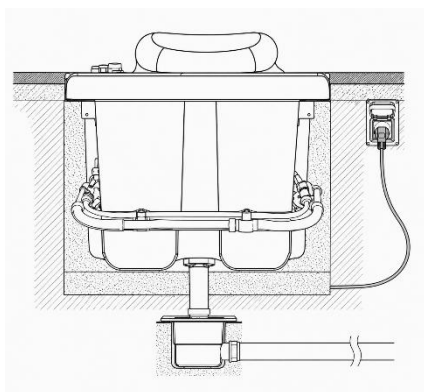

Nossos produtos são fabricados em conformidade com a NR10 sendo que se faz necessário verificações importantes antes de energizar o produto:

- Verificar no produto a tensão de alimentação 127Vac ou 220Vac
- Tomada precisa estar aterrada ao sistema de aterramento central conforme NR10.
- Manusear a tomada com a mão molhada corre risco de choque elétrico
- Todas as tomadas onde o produto for ligado deve ter um DR de proteção 32mA conforme norma NR 10



1.5 SPA dos Pés – Sistema Hidromassagem Embutir



APOIO ANATÔMICO

Formato projetado para oferecer conforto e sustentação para os pés



MATERIAL ACRÍLICO

Produto produzido 100% em acrílico, mais eficiência, durabilidade e fácil manutenção



ACIONADOR PNEUMÁTICO

Sistema de acionamento do Motor



SISTEMA DE HIDROMASSAGEM

Massagem relaxante para os pés por mini jatos de hidromassagem.



CAPACIDADE **17L**



PESO VAZIO **28Kg**



TENSÃO **127Vac**

ou

TENSÃO **220Vac**



POTÊNCIA **1/3CV**

SPA DOS PÉS


Sistema Hidromassagem




FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Superfícies lisas e design higiênico facilitam a assepsia e manutenção da Higiene.

1.5.1 Dimensões do Produto



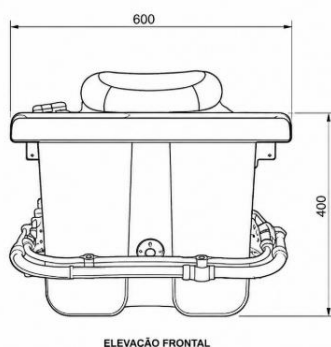


ELEVÇÃO FRONTAL

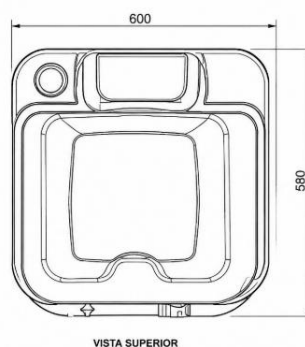


VISTA SUPERIOR

1.5.2 Instalação

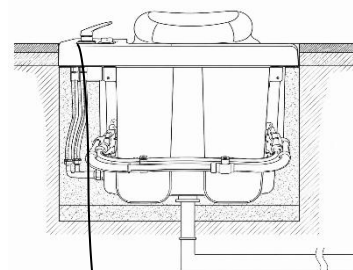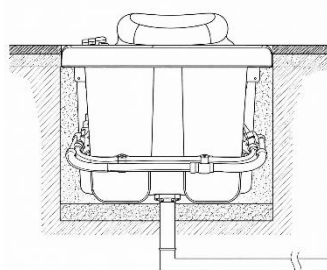
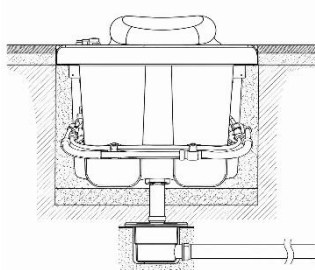


Instalações Típicas da Saida de Água do SPA para o Esgoto.

Opção com Monocomando

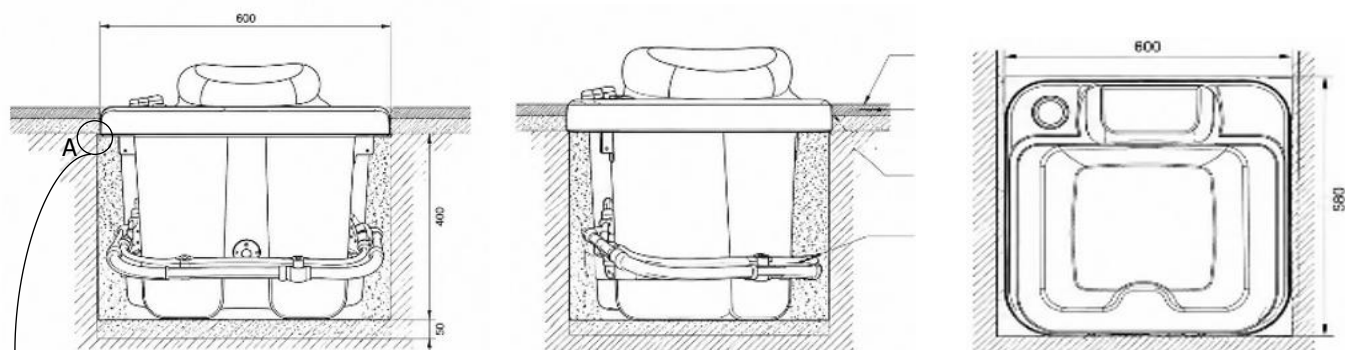

Detalhe "A"

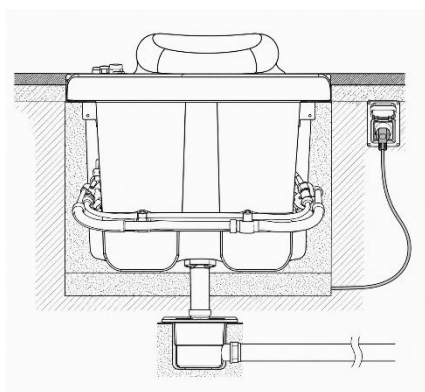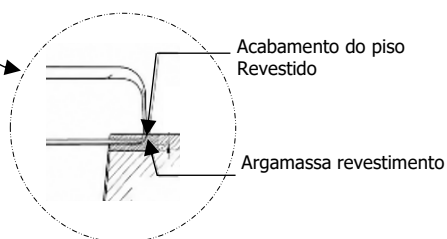

Nossos produtos são fabricados em conformidade com a NR10 sendo que se faz necessário verificações importantes antes de energizar o produto:

- Verificar no produto a tensão de alimentação 127Vac ou 220Vac
- Tomada precisa estar aterrada ao sistema de aterramento central conforme NR10.
- Manusear a tomada com a mão molhada corre risco de choque elétrico
- Todas as tomadas onde o produto for ligado deve ter um DR de proteção 32mA conforme norma NR 10

1.5.3 Componentes Produtos Standard de Hidromassagem e AIR Massage

Válvula de saída (dreno)	Tampão para drenagem de água
Acionador Pneumático	Acionador Pneumático para Motor (no produto de Hidromassagem) ou Soprador no Produto de AIR Massage
Travesseiro Anatômico	Apoio de pés removível



1.6 Manutenção e Conservação

Para manutenção normal, utilize produtos de limpeza neutro. Jamais use produtos abrasivos (saponáceos, palha de aço, etc), pois podem riscar o produto, danificando seu acabamento.

- **Limpeza do casco:** não utilize pastas de limpeza ou outro produto químico ou abrasivo, utilize somente pano úmido e detergente líquido neutro ou higienizadores concentrados que removam a sujeira, desengordura e higieniza deixando a superfície limpa e desinfetada.

2. GARANTIA

2.1 Prazos de Garantia

COMPONENTE	PRAZO DE GARANTIA
Casco (acrílico) — com N° O.P.	1 ano
Brilho do acrílico	2 anos
Peças metálicas cromadas	1 ano
Acionadores Pneumático e Eletrônico, Cromoleds	1 ano
Tubulação	1 ano
Sem N° O.P.: garantia legal conforme Código do Consumidor (Lei 8.078/90)	Conforme Código de Defesa do Consumidor

2.2 Condições para Validade da Garantia

- ✓ Apresentação do número da Ordem de Produção (O.P.) constante no Certificado de Garantia e no casco do produto.
- ✓ Uso exclusivamente de produtos homologados pela Mondialle.
- ✓ Serviço executado por técnico capacitado em caso de assistência.
- ✓ Cumprimento integral das instruções deste manual.
- ✓ Impermeabilização da área conforme ABNT NBR 9574.

2.3 Causas de Perda de Garantia

PERIGO

As situações a seguir implicam **PERDA IMEDIATA DE GARANTIA**:

- ❖ Uso de equipamentos não homologados pela Mondialle.
- ❖ Modificação na instalação elétrica ou hidráulica sem comunicação ao SAC.
- ❖ Danos por uso de produtos químicos impróprios (abrasivos, corrosivos, cloro).
- ❖ Danos decorrentes de instalação em desacordo com este manual.
- ❖ Danos de transporte não reportados no ato do recebimento.
- ❖ Desgaste natural, mau uso, acidentes ou casos fortuitos.

NOTA TÉCNICA

Em regiões com maresia: oxidação de partes cromadas não é coberta por garantia.



2.4 Procedimento de Acionamento da Garantia

Acessar www.mondialle.com.br e preencher o formulário de SAC Online.

Informar: N° da O.P., data de fabricação, loja de compra, descrição do problema e fotos.

Prazo do primeiro contato: 72 horas após registro.

Prazo de solução (Código de Defesa do Consumidor): 30 dias.

3. SAC — SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

NOTA TÉCNICA

O **SAC** deve ser acionado exclusivamente para problemas no **PRODUTO**. Problemas de instalação são de responsabilidade do técnico que a executou.

Atendimento online	https://mondialle.com.br/contato
E-mail SAC	sac@mondialle.com.br
Telefone	(19) 3464-5555
Endereço	Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 1.110 — Dist. Industrial — CEP 13.456-166 — Santa Bárbara d'Oeste/SP
Prazo 1º contato	72 horas após registro da solicitação
Prazo de solução	30 dias (Lei do Consumidor — Lei 8.078/90, Seção III, Art. 18, § 1º)

4. ADVERTÊNCIAS GERAIS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

AVISO

MODIFICAÇÕES:

Qualquer modificação elétrica ou hidráulica não autorizada pela Mondialle implica perda de garantia e pode comprometer a segurança do equipamento.

NOTA TÉCNICA

Este manual é parte integrante do produto e deve ser conservado pelo usuário para referência futura. Em caso de dúvidas, contatar o SAC Mondialle.



5. CERTIFICADO DE GARANTIA

Data Fabricação ____/____/____

No. da O.P.

Esclarecimentos quanto a Garantia

Este produto é garantido pela Mondialle Design, pela forma a seguir estabelecida:

Das concessões da garantia:

1. A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falhas de material, montagem ou fabricação.
 - 1.1. As peças substituídas serão de propriedade da Mondialle Design.
 - 1.2. Todas as peças substituídas e os serviços em garantia serão gratuitos, conforme Lei do Consumidor nº 8.078/90 Capítulo IV Seção III.

São condições para efetivação da garantia:

2. Que as peças que em virtude de vício ou problemas de funcionamento tiverem que ser substituídas deverão ser somente equipamentos homologadas pela Mondialle, o serviço executado deverá ser feito por técnico capacitado.

NOTA: Se o serviço for executado por terceiros e contratado pelo consumidor, a responsabilidade técnica sobre o serviço será do mesmo, portanto o consumidor deverá analisar cautelosamente a contratação deste profissional.

3. Que os defeitos não sejam resultantes de desgaste natural das peças, prolongado desuso, utilização inadequada, acidentes de qualquer natureza e casos fortuitos ou de força maior.
4. Que sejam atendidas as orientações e recomendações sobre o uso, precauções, manutenção e conservação da banheira, contidas no Manual de Instruções.
5. Que ao receber o produto ou se após a sua utilização, o cabo de alimentação apresentar algum dano, o mesmo deverá ser substituído somente por pessoas autorizadas conforme se esclarece no item 2 acima.

Exceções da Garantia

Estarão fora de garantia danos de transporte, danos decorrentes de instalação ou uso em desacordo com este manual, danos por uso de produtos químicos ou produtos de limpeza impróprios (abrasivos ou corrosivos), de manipulação ou ligação indevida de voltagem.

Áreas sujeitas a maresia, podem oxidar os jatos do Spa dos Pés, portanto, estas peças não possuem garantia nestas regiões. Recomendamos jatos brancos para estas regiões.

A falta do uso de equipamentos homologados e descritos no item 10 deste manual acarretará a perda da garantia. Todos os itens presentes neste manual deverão ser seguidos para o devido atendimento das garantias e segurança na utilização do equipamento, caso contrário, conforme a Lei do Consumidor Nº8.078/90 Capítulo IV Seção I parágrafo único, o consumidor terá a garantia anulada.

Atenção: É necessário que desembale o SPA dos Pés no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores.

**6 CHECK LIST**

Data Fabricação ____/____/____

No. da O.P. **Não se aplicar este Check List a banheiras de Imersão**

DESCRIÇÃO: _____		
TAMANHO: _____	COMP. _____	LARGURA _____ ALTURA _____
COR: _____		
MATERIAL	FIBRA ()	ACRÍLICO ()
MODELO	LUXO ()	STD ()
C/ HIDRO	SIM ()	NÃO ()
MOTOR	MB 63 1/3 CV () MB 63 1/2 CV () MB 42 2 CV ()	
	MB 42 1 CV () MB 42 1,5 CV ()	
TENSÃO MOTOR	127 ()	220 ()
PAINEL INSTALADO	SIM ()	NÃO ()
PAINEL DE CONTROLE	SL9-8000-220 () SL5-8000-220 () SL9-5000-220 ()	
COM AQUECEDOR	SL9-5000-127 () SL5-5000-220 () SL5-5000-127 ()	
ALÇAS	SIM ()	NÃO ()
TAMANHO DA ALÇA	PEQUENA ()	GRANDE ()
TRAVESSEIRO	SIM ()	NÃO ()
COR DO TRAVESSEIRO	BRANCO () PRETO () OUTROS ()	
JATO PLUS	SIM () _____	NÃO ()
ILUMINAÇÃO	SIM () _____	NÃO ()
TENSÃO AQUECEDOR	127 ()	220 ()
TESTE FINAL	SIM ()	NÃO ()

____/____/____

Data

Inspeção Final

Atendimento online	https://mondialle.com.br/contato
E-mail SAC	sac@mondialle.com.br
Telefone	(19) 3464-5555
Endereço	Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 1.110 — Dist. Industrial — CEP 13.456-166 — Santa Bárbara d'Oeste/SP
Prazo 1º contato	72 horas após registro da solicitação
Prazo de solução	30 dias (Lei do Consumidor — Lei 8.078/90, Seção III, Art. 18, § 1º)